SENA
RL60*
RL58*
RL56*

Kyl/frys
användarhandbok

Svenska

imagine the possibilities

Tack för att du köpt den här Samsung-produkten.
För att få utförligare service registrerar du produkten på

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Inbyggd enhet

SÄKERHETSINFORMATION

- Läs igenom användarhandboken noggrant före användning av kylen/frysen och förvara den på en säker plats i närheten av apparaten för framtida användning.
- Använd endast kylskåpet för avsett syfte, enligt beskrivningen i den här användarhandboken. Kylen/frysen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner i användningen av apparaten eller övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Varningarna och de viktiga säkerhetsinstruktionerna i den här handboken tar inte upp alla förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av apparaten.
- Eftersom följande användningsinstruktioner omfattar olika modeller kan egenskaperna hos din kyl/frys skilja sig något från dem som beskrivs i den här handboken och vissa varningsmärken gäller eventuellt inte för din modell. Kontakta närmaste servicecenter om du undrar över något, eller vill få hjälp och hitta information online på www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsåtgärder:

VARNING	Risker eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i **allvarlig personskada eller dödsfall.**
FÖRSIKTIGHET	Risker eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i **lättare personskada eller materiell skada.**

	Försök INTE.
	Ta INTE isär.
	Vidrör INTE.
	Följ anvisningarna noga.
	Dra ut el-kontakten ur vägguttaget.
	Se till att apparaten är jordad för att förhindra elchock.
	Ring kundcentret för hjälp.
	Obs!

De här varningsskyltarna finns till för att förhindra att du eller andra skadas.
Följ instruktionerna noga.

Förvara detta avsnitt på en säker plats för framtida behov efter att ha läst det.

CE-information

Denna produkt är tillverkad I enlighet med lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108 EC) och Eco-design direktivet (2009/125/EC) implementeringsbestämmelse (EC) Nr 643/2009 utfärdad av EU.

MÄRKNINGAR MED ALLVARLIGA VARNINGAR GÄLLANDE TRANSPORT OCH INSTALLATIONSPLATS.

VARNING

- Var därför försiktig så att inga delar av kylslingan går sönder vid transport och installation av apparaten.
- Var därför försiktig så att inga delar av kylslingan går sönder vid transport och installation av apparaten.
- R600a eller R134a används som kylmedel. Se dekalen på kompressorn som sitter på apparatens baksida eller märkplåten på insidan, för information om vilket kylmedel som används i kylen/frysen.
- När produkten innehåller brandfarlig gas (kylmedium R600a),
- Kylmedel som läcker ut ur ledningarna kan fatta eld eller orsaka ögonskada. Undvik öppna lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där frysen finns under flera minuter.
- För att undvika att brandfarlig gas-luftblandning bildas om en läcka uppstår i kylkretsen ska rummets storlek där frysen står anpassas efter hur mycket kylmedel som används.

- Starta aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är osäker. Rummet där apparaten ska placeras måste ha en volym på 1m³ för varje 8g av kylmedlet R600a i apparaten. Mängden kylmedel i just din kyl/frys finns angiven på märkplåten inne i apparaten.
- Apparaten kan innehålla kylmedlet Isobutan (R600a), vilket är en miljövänlig gas som dock är brandfarlig. Var därför försiktig så att inga delar av kylslingan går sönder vid transport och installation.

VARNING MÄRKEN MED ALLVARLIGA VARNINGAR FÖR INSTALLATION

- Installera inte apparaten på fuktig, fet eller dammig plats, på en plats som utsätts för direkt solljus och vatten (regn droppar).
- Skadad isolering av elektriska delar kan orsaka elchock eller brand.
- Placera inte kylen/frysen i direkt solljus och utsätt den inte för värme från spisar, värmeelement eller andra apparater.
- Anslut inte flera apparater till samma grenuttag. Kylen/frysen ska alltid vara ansluten till ett eget eluttag med en spänning som matchar spänningen på märkplåten.
- Detta ger bästa prestanda och förhindrar också överbelastning av husets strömkretsar, vilket kan orsaka överhettade ledningar och brand. Koppla inte in elkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Risk för elchock eller brand.
- Använd inte en sladd som uppvisar tecken på sprickor eller slitage längs sladden eller i någon av ändarna.
- Böj inte strömsladden för mycket, eller placera tunga föremål på den.
- Använd inte aerosoler i närheten av kylen/frysen.
- Aerosoler som används i närheten av kylen/frysen kan orsaka explosion eller brand.
- Installera inte denna apparat på en plats där gas kan läcka.
- Detta kan resultera i elchock eller brand.

- Installationen eller all form service på denna apparat rekommenderas att utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag.
- Om du inte gör detta kan det resultera i elektriska stötar, brand, explosion, problem med produkten, eller skada.
- Detta kylskåp måste installeras på rätt sätt och placeras enligt handboken innan det börjar användas.
- Koppla in strömkontakten i rätt läge med sladden hängande nedåt.
- Om du kopplar in strömkontakten upp och ner kan en ledare gå av och orsaka brand eller elchock.
- Var försiktig så att strömkontakten inte kläms eller skadas av kylskåpets baksida.
- Var försiktig så att kylskåpet inte rullar över eller skadar strömsladden när det flyttas.
- Detta innebär brandfara.
- Kylskåpet måste placeras så att strömkontakten kan kommas åt efter installationen.

- Kylskåpet måste vara jordat.
- Kylskåpet måste jordas för att förhindra strömläckage och elchocker orsakade av strömläckage.
- Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra potentiella åskledare som jordning.
- Felaktig användning av jordanslutningen kan resultera i elchock.

- Få strömsladden utbytt direkt av tillverkaren eller dennes servicerepresentant om den är skadad.
- Säkringen i kylen/frysen måste bytas ut av en kvalificerad tekniker eller en reparationsfirma.
- Om detta inte görs kan det resultera i elchock eller personskada.

FÖRSIKTIGHET FÖRSIKTIGHETSMÄRKNINGAR GÄLLANDE INSTALLATION

- Se till att ventilationsöppningarna i inneslutningen och sockeln inte är igensatta.
- Låt enheten stå i två timmar efter installation.

VARNING DEKALER/SKYLTAR MED ALLVARLIGA VARNINGAR GÄLLANDE ANVÄNDNING

- Sätt inte i strömkontakten med blöta händer.
- Förvara inte föremål uppe på kylskåpet.
- Vid öppning eller stängning av dörren kan föremål falla ned och orsaka person-eller materialskada.
- Placera inte behållare med vatten på kylen/frysen.
- Om vattnet spills ut finns risk för brand eller elchock.
- Låt inte barn hänga på dörren.
- Detta kan leda till allvarlig personskada.
- Lämna inte dörrarna till kylen/frysen öppna när ingen finns i närheten av den och låt inte barn komma in i kylskåpet.

• Förvara inte flyktiga eller brandfarliga substanser som bensen, förtunning (thinner), alkohol, eter eller gasol i kylen/frysen.
- Förvaring av sådana produkter medför explosionsrisk.
• Förvara inte läkemedel som är känsliga för låga temperaturer, vetenskapligt material eller andra produkter som är känsliga för låga temperaturer i kylen/frysen.
- Produkter som kräver strikt temperaturreglering får inte förvaras i kylskåpet.
• Placera eller använd inte elektriska apparater inne i kylskåpet, såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
Använd inte en hårtork för att torka inne i kylen/frysen. Placera inte ett tänt ljus i kylen/frysen för att ta bort dålig lukt.
- Detta kan resultera i elchock eller brand.
• Vidrör inte frysens insida eller livsmedel som förvaras i frysen med våta händer.
- Detta kan leda till förfrysningsskador.
• Använd inte mekaniska apparater eller andra sätt att skynda på avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
• Skada inte kylmedelskretsen.

• Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
• Flaskor bör förvaras tätt ihop så att de inte ramlar ut.
• I händelse av en gasläcka (som propan gas, gasol, etc.), ventilera omedelbart utan att vidröra kontakten. Rör inte apparaten eller nätkabeln.
- Använd inte en ventilerande fläkt.
- Detta kan resultera i elchock eller brand.
• Använd endast lysdiodlampor från tillverkaren eller servicerepresentanten.
• Se till att barn inte leker med och/eller klättrar in i kylen/frysen.

• Ta inte isär eller reparera kylskåpet själv.
- Du riskerar att orsaka brand, skada på utrustningen och/eller personskada. Kontakta servicerepresentanten i händelse av fel på utrustningen.
• Dra ur elkontakten direkt och kontakta närmaste servicecenter om apparaten låter konstigt, eller om det luktar bränt eller ryker från den.
- Om detta inte görs kan det medföra el- eller brandfara.
• Kontakta en servicerepresentant om du har problem att byta en lampa.

• Om kylen/frysen är utrustad med lysdiodlampor (LED), ta inte isär lampskyddet eller själva lysdiodlampan.
- Kontakta servicerepresentanten.
• Dra ut elkontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter om det finns damm eller vatten i kylen/frysen.
- Annars finns risk för brand.

DEKALER/SKYLTAR MED FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR GÄLLANDE ANVÄNDNING

FÖRSIKTIGHET

• För att få ut bäst prestanda av produkten,
- Placera inte livsmedel för nära ventilerna på baksidan, eftersom det kan blockera luftcirkulationen inne i kylskåpet.
- Förpacka livsmedlen ordentligt eller lägg dem i en lufttät behållare innan du lägger in dem i kylskåpet.
- Placera inte varor som ska frysas in bredvid redan frysta varor.
• Placera inte kolsyrade drycker i frysutrymmet. Placera inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
- När innehållet fryser kan glaset gå sönder och orsaka personskada och materiell skada.
• Ändra eller modifiera inte funktionaliteten i kylskåpet.
- Ändringar eller modifieringar kan resultera i personskada och/eller materiell skada. Alla eventuella ändringar eller modifieringar som utförs av en tredje part på den här apparaten omfattas varken av Samsungs garantiservice och Samsung kan heller inte hållas ansvarigt för säkerhetsrisker som uppkommer som ett resultat av tredjepartsmodifikationer.
• Blockera inte lufthål.
- Om lufthålen blockeras, speciellt med en plastpåse, kan kylen/frysen bli för kall. Om den här nedkylningen pågår länge kan vattenfiltret gå sönder och orsaka vattenläckage.
- Placera inte varor som ska frysas in bredvid redan frysta varor.
• Följ maxtiderna för förvaring och utgångsdatumen för frysta varor.
• För att använda ismaskinen på rätt sätt krävs ett vattentryck på 138 ~ 862kpa (1.4~8.8kgf/cm^3).
• Spraya inte flyktiga material som insektsmedel på ytan av apparaten.
- Förutom att vara skadligt för människor, kan det även resultera i en elektrisk stöt, brand eller problem med produkten.
• När du öppnar dörren, var försiktig så att du inte skadar dig.

VARNINGSMÄRKNING GÄLLANDE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET

- Spruta inte vatten direkt på frysens in-eller utsida.

- Risk för brand eller elchock.

- Använd inte eller placera några substanser som är känsliga för temperatur, såsom lättantändliga sprayer, lättantändliga föremål, torris, medicin eller kemikalier i närheten av kylskåpet. Förvara inte flyktiga eller brandfarliga föremål eller ämnen (bensen, thinner, propangas, etc.) i kylskåp.

- Kylskåpet är endast för förvaring av mat.

- Detta kan resultera i brand eller explosion.

- Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.

- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.

- Ta bort allt skräp och damm från kontaktens stift. Använd inte en våt eller fuktig trasa vid rengöring av kontakten och ta bort allt skräp eller damm från kontaktens stift.

- Annars finns risk för brand eller elchock.

- Dra ur elkontakten innan du rengör eller underhåll utförs.

SKYLTAR MED ALLVARLIGA VARNINGAR ANGÅENDE KASSERING

FÖRSIKTIGHET

- Se till att inget av rören på baksidan av apparaten är skadat före kassering.

- R600a eller R134a används som kylmedel. Se dekalen på kompressorn som sitter på apparatens baksida eller märkplåten på insidan, för information om vilket kylmedel som används i kylen/frysen. Kontakta lokala myndigheter angående säker kassering om produkten innehåller brandfarlig gas (kylmedium R600a). Cyklopentan används som blåsgas vid isoleringstillverkning. En speciell kasseringsprocedur krävs pga. gaserna i isoleringsmaterialet. Kontakta din kommun för säker och miljövänlig avfallshantering av denna produkt. Se till att inget av rören på baksidan av kylen/frysen är skadat före kassering. Kapning av rören ska ske utomhus.

- Ta bort dörrar/tätningslister och dörrhandtag vid kassering av detta och andra kylar/frysar, så att småbarn eller djur inte kan bli inlåsta. Låt hyllorna vara kvar så att inte barn så lätt kan klättra in kylen/frysen. Se till att barn inte leker med den gamla apparaten.

- Gör dig av med produktens förpackningsmaterial på ett miljömässigt sätt.

FLERA PRAKTISKA ANVÄNDNINGSTIPS

- Ring elbolaget i händelse av strömavbrott och fråga hur länge det kommer att pågå.

- Strömavbrott som varar i en till två timmar brukar inte påverka temperaturen i kylen/frysen. Se dock till att begränsa antalet gånger som dörrarna öppnas i händelse av strömavbrott.

- Ta ut alla frysta varor om strömavbrottet varar längre än 24 timmar.

- Om en nyckel medföljer kylen/frysen ska den förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av apparaten.

- Apparaten kanske inte fungerar som den ska (Risk att temperaturen blir för hög i kylen/frysen) om den under en längre tid placeras på en plats där omgivningstemperaturen är lägre än den minimitemperatur apparaten är konstruerad för.

- Förvara inte livsmedel som lätt förstörs vid låg temperatur i kylskåpet, som bananer och meloner.

- Apparaten är frostfri, vilket innebär att du inte behöver frosta av det manuellt, utan detta sker automatiskt.

- Temperaturökningen under avfrostning överensstämmer med ISO-kraven. För att förhindra att temperaturen i frysta varor ökar under avfrostningen kan de lindas in i flera lager tidningspapper.

- En ökning av temperaturen i frysta varor under avfrostningen kan förkorta förvaringstiden.

Tips för att spara energi

- Placera kyl/frysskåpet i ett svalt, torrt rum med tillräcklig ventilation.
  Se till att kyl/frysskåpet inte utsätts för direkt solljus och ställ det aldrig i närheten av en värmekälla (t ex ett element).
- Blockera inte ventilationshål eller galler på kyl/frysskåpet.
- Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kyl/frysskåpet.
- Låt frysta livsmedel tina i kylskåpet.
  På så sätt kan du använda de frysta varornas låga temperatur till att kyla maten i kylskåpet.
- Låt inte dörren till kyl/frysskåpet stå öppen alltför länge när du ställer in eller tar ut mat.
  Ju kortare tid dörren står öppen, desto mindre is bildas i frysen.
- Rengör kylskåpet regelbundet på baksidan.
  Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen med mer kyla än vad som är nödvändigt.
- Se till att tillräckligt mycket luft får tränga ut under kylskåpet och på kylskåpets baksida.
  Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå under installationen.
  Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elräkningarna.

Innehåll

INSTALLERA KYLSKÅPET 6

ANVÄNDA KYLSKÅPET 10

FELSÖKNING 14

Installation av ditt kylskåp

INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER

Gratulerar till inköpet av ditt kylskåp från Samsung.
Vi hoppas att du får glädje av det fina erbjudandet.

Välja bästa platsen för kylskåpet

- En plats utan direkt solljus.
- En plats med plant (eller nästan plant) underlag.
- En plats där det finns tillräckligt med utrymme för att enkelt öppna dörrarna.
- Se till att det finns utrymme till höger, vänster, bakom och ovanför kylskåpet för att luften ska kunna cirkulera.
  Om utrymmet är för litet kanske det interna kylningssystemet inte fungerar som det ska.
- Var vänlig säkerställ att kylskåpet kan flyttas problemfritt i händelse av underhåll eller service.

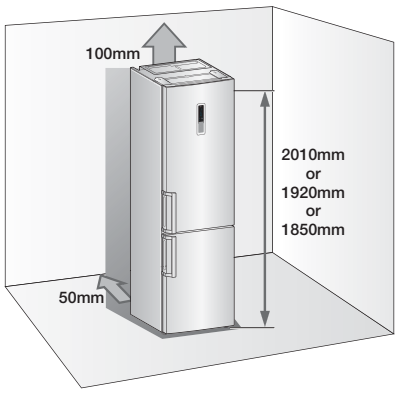

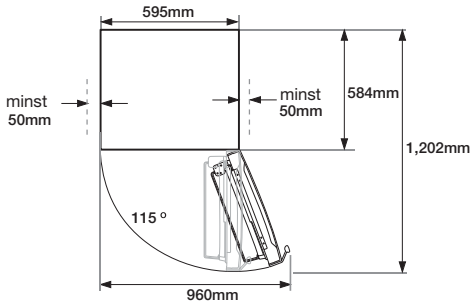

- Apparatens höjd kan variera beroende på modell.
- Se till att det finns utrymme till höger, vänster, bakom och ovanför vid installationen. Detta minskar strömförbrukningen och sänker elkostnaderna.
- Installera inte kylskåpet på en plats där temperaturen kan understiga 10ºC.

HÄNGA DÖRREN ÅT MOTSATT HÅLL

Koppla bort kylskåpet från elnätet innan du hänger dörren åt motsatt håll. Om denna åtgärd inte utförs av kundservice efter försäljning omfattas den inte av garantin.

1. Innan du hänger dörrarna åt motsatt håll, säkerställ att kylskåpet är bortkopplat från nätförsörjningen och att kylskåpet har tömts på alla matvaror.
2. Om kunden inte känner sig trygg i fråga om att följa instruktionerna i bruksanvisningen, måste en servicetekniker som har godkänts av Samsung kontaktas för att hänga dörrarna åt motsatt håll.
3. Koppla inte in kylskåpet omedelbart efter att proceduren för hängning av dörrarna åt motsatt hall har avslutats. Vänta åtminstone en timme.

Verktyg som behövs

Medföljer ej		
		
Kryssmejsel (+)	Vanlig skruvmejsel (-)	10 mm hylsnyckel (för muttrar)

Ingår ej		Extra del
11 mm nyckel (för gångjärnsaxel)	3/16” Sexkants-nyckel (för mittgångjärn)	Övre vänster gångjärnshölje (under gångjärnsskyddet)

1. Avlägsna gångjärnsskyddet och koppla bort givaren från det högra gångjärnsskyddet.

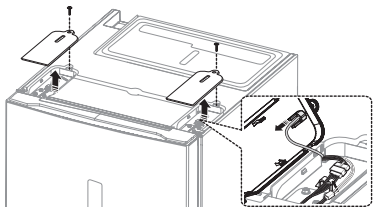

2. Avlägsna muttrarna (①) och koppla bort kabeln (②).

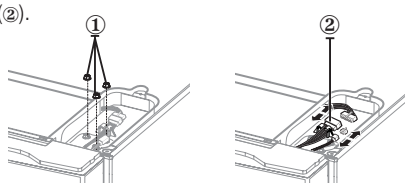

3. Avlägsna kabelskydd (①) och dörrskydd (②).

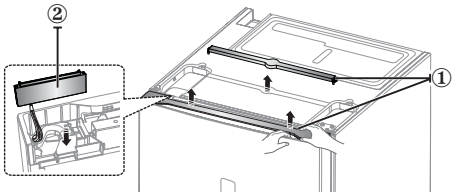

4. Avlägsna gångjärnet och avlägsna gångjärnshöljet från gångjärnet. Drag ut kablarna från gångjärnshöljet.

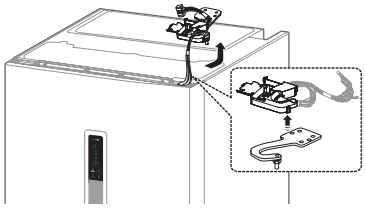

5. Ta bort dörren från det mittersta gångjärnet genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.

FÖRSIKTIGHET Dörren är tung, se till att inte skada dig när du tar av den.

6. Montera isär mittgångjärnet.

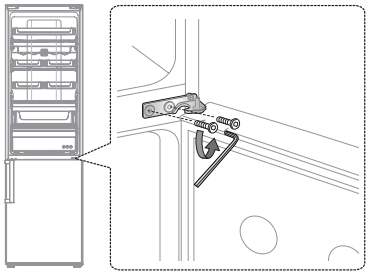

7. Ta bort dörren från det nedersta gångjärnet genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.

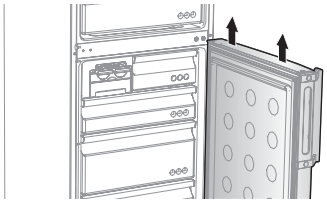

FÖRSIKTIGHET Dörren är tung, se till att inte skada dig när du tar av den.

8. Lägg ned kylskåpet försiktigt. Byt plats mellan det nedre gångjärnet och benet.

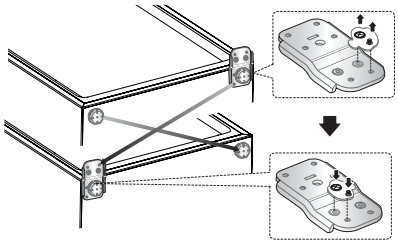

9. Ta bort skruven längst ner på högra sidan av kylskåpsdörren. Byt plats för dörrstopp(①), öljett(②) och vinkeljärn(③) från höger till vänster.

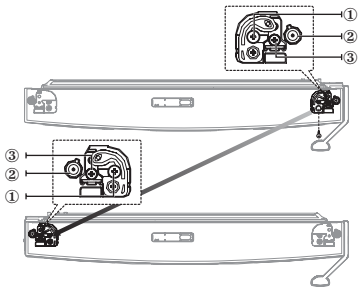

10. Byt plats mellan öljett och bultarna.

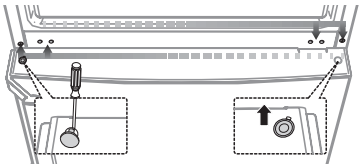

FÖRSIKTIGHET Var försiktig så att du inte skadar dig under arbetet.

11. Sätt försiktigt tillbaka dörren på plats. Montera ihop mittgångjärnet.

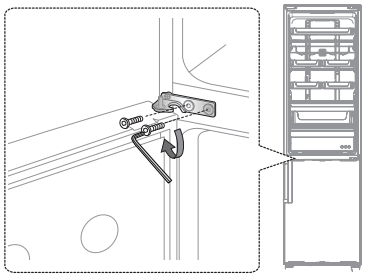

12. Ta bort den översta gångjärnsaxeln med 11 mm-nyckeln. Vänd på det översta gångjärnet och sätt tillbaka gångjärnsaxeln.

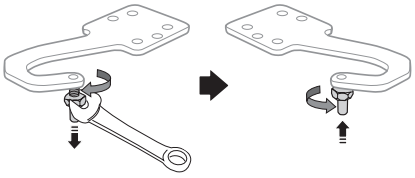

13. Sätt försiktigt tillbaka kylskåpsdörren och montera gångjärnet.

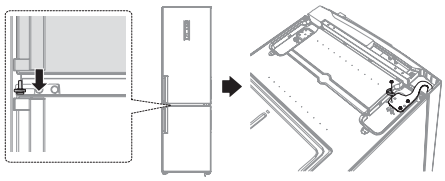

14. Montera gångjärnshöljet på gångjärnet. (Använd det vänstra gångjärnshöljet som återfinns under gångjärnsskyddet).

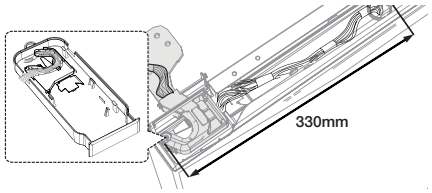

15. Avlägsna kabelskydd (①) och dörrskydd (②).

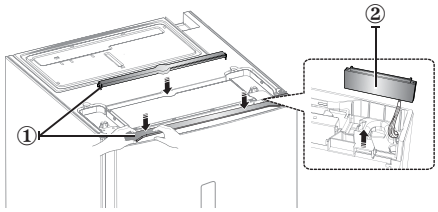

16. Anslut kablarna och montera gångjärnsskyddet.

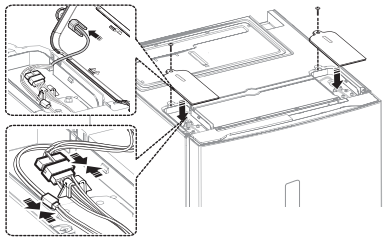

17. Byt plats på handtagen från vänster till höger.

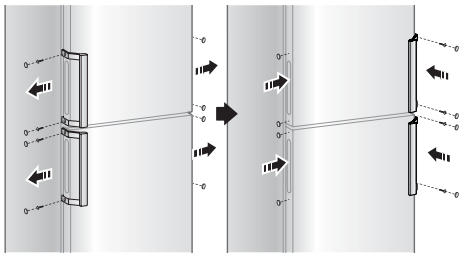

18 . Ta bort kylskåps- och frysdörrarnas tätningslister och sätt sedan fast dem efter att ha vridit dem 180˚.

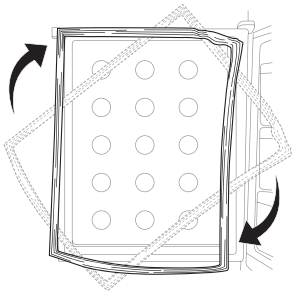

SÄTTA KYLEN/FRYSEN I VÅG

Om apparatens framdel är lite högre än bakdelen kan dörrarna öppnas och stängas lättare.
Vrid justeringsbenen medurs för att höja och moturs för att sänka apparaten.

Situation 1) Apparaten lutar åt vänster.
- Vrid det vänstra justerbara benet i pilens riktning tills apparaten befinner sig i våg.

Situation 2) Apparaten lutar år höger.
- Vrid det högra justerbara benet i pilens riktning tills apparaten befinner sig i våg.

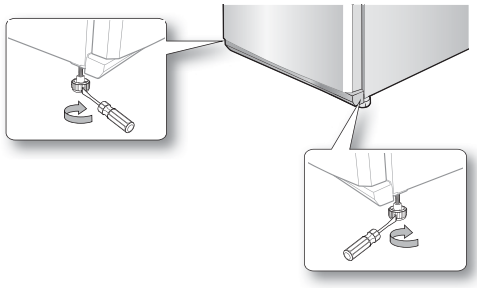

Använda din kyl/frys

KONTROLLERA MANÖVERPANELEN

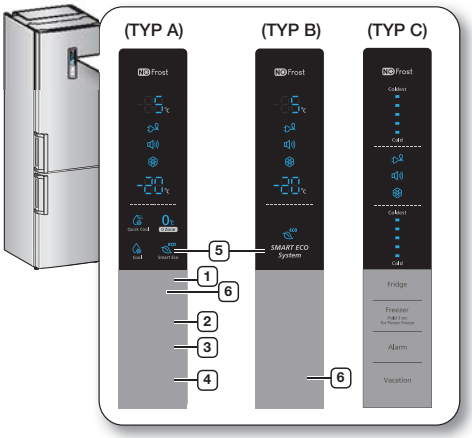

Varje gång du trycker på knappen hörs ett kort pipljud.

1 Kyl

Tryck på knappen Fridge (kylskåp) för att ställa in önskad kylskåpstemperatur på mellan 1°C och 7°C. Den förinställda temperaturen är 3°C och varje gång du trycker på knappen Fridge (kylskåp) ändras temperaturen stegvis och temperaturindikatorn visar önskad temperatur.

(TYPE A, B)	3°C – 2°C – 1°C – 7°C 4°C – 5°C – 6°C
(TYPE C)	3°C – 2°C – 1°C 5°C – 7°C

Tryck och håll ned denna knapp i 3 sekunder för att aktivera semesterfunktionen. **(TYP A)**

2 Frys

Tryck på knappen Freezer (frys) för att ställa in önskad temperatur på mellan -17°C och -23 °C. Den förinställda temperaturen är -20°C och varje gång du trycker på knappen Freezer (frys) ändras temperaturen i följande ordningsföljd och temperaturindikatorn visar önskad temperatur.

(TYP A, B)	-20°C – -21°C – -22°C – -23°C -19°C – -18°C – -17°C
(TYP C)	-20°C – -21°C – -23°C -19°C – -17°C

Kylskåps- eller frystemperaturindikatorn blinkar om temperaturen ökar kraftigt i kylskåpet eller frysen som resultat av förvaring av varm mat eller frekvent dörröppning. (temperaturindikatorn för kylskåpet eller frysen slutar blinka när temperaturen i endera avdelningen återgår till den normala. Kontakta närmaste servicecenter om temperaturindikatorn inte slutar blinka efter flera timmar.

Tryck på denna knapp under 3 sekunder för att aktivera Power Freeze-funktionen.
Power Freeze-indikatorn (❄) tänds och nedfrysningen av varor går snabbare.
Snabbnedfrysningsfunktionen aktiveras under 72 timmar och frysindikatorn visar -23°C.
Denna funktion stängs av automatiskt. När snabbnedfrysningsprocessen är avslutad, släcks Power Freeze-indikatorn och frysen återgår till den tidigare inställda temperaturen. Vid användning av den här funktionen ökar strömförbrukningen.
För att inaktivera denna funktion, tryck på Freezer-knappen under 3 sekunder.

Aktivera snabbnedfrysningsfunktionen minst 24 timmar i förväg om du behöver frysa in större mängder varor.

3 Larm

1. Door alarm (Dörralarm)

Tryck på knappen för att aktivera funktionen för dörralarm. Alarmindikatorn (🔊) tänds och kylskåpet varnar dig med en ljudsignal om dörren står öppen längre än 2 minuter. För att avaktivera den här funktionen trycker du på Alarmknappen igen.

2. Temperature Alarm (Temperaturalarm) (för modellerna RL60GQ, RL58GQ**)**

Tryck på knappen för att aktivera funktionen för temperaturalarm. Alarmindikatorn (🔊) tänds. Om frysfacket blir för varmt på grund av strömavbrott blinkar signalen för ” - -” på displayen. När frysknappen trycks in blinkar numret för den

”varmaste temperatur” som har uppnåtts i frysfacket på displayen i fem sekunder. Sedan visas den faktiska temperaturen. För att avaktivera funktionen för temperaturalarm trycker du på Alarmknappen igen.
Den här varningen kan fungera:
- när enheten slås på
- frysfacket är för varmt på grund av strömavbrott

4 Cool Select Zone

Quick Cool/Snabbkylning( )

- Lägg matvarorna i Cool Select Zone och välj Quick Cool Mode om du vill kyla ned varorna snabbt.
- Cool Select Zone kyler ner varor i 60 minuter.
- När Quick Cool-processen är klar ställs Cool Select Zone-lådan automatiskt in på Cool (sval).

Zero Zone( )

- När du väljer läget Zero Zone ställs temperaturen i Cool Select Zone in på 0°C.
- Aktivera denna kylningsfunktion vid förvaring av mycket lättförstörbara livsmedel.

Cool( )

- När du väljer läget Cool ställs temperaturen i Cool Select Zone in på 3°C.

5 Smart Eco

- Denna symbol ( ) kommer att tändas när kylskåpet är aktiverat med optimerad energieffektivitet.
- Utan ytterligare kontroller håller detta matvarorna färska automatiskt via en mängd givare som avläser den inre och yttre temperaturen och minimerar energiförbrukningen.

6 Vacation (Semester)

Tryck på knappen Vacation (semester) för att aktivera semesterfunktionen. Semesterindikatorn ( ) tänds och kylskåpstemperaturen ställs in på 15°C för att minimera strömförbrukningen när du ska åka på en längre semester eller affärsresa, eller om du inte behöver använda kylskåpet. Temperaturen i frysen ändras inte när semesterfunktionen är aktiverad. Semesterfunktionen inaktiveras automatiskt om kylskåpstemperaturen justeras när semesterfunktionen är aktiverad. Ta ut matvarorna ur kylskåpet före aktivering av semesterfunktionen.

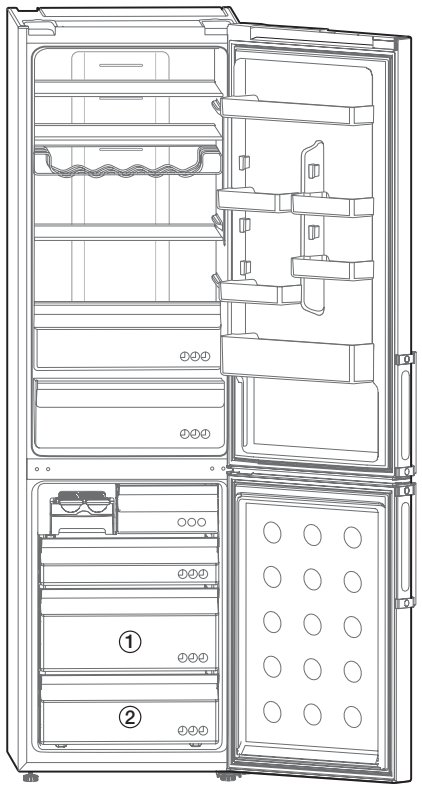

- Vissa av funktionerna, som Water Tank, Ice Maker, Wine Rack, Fresh Room, Salad Box eller Cool Select Zone, kan se olika ut och finns inte i alla modeller.
- För att skapa mer utrymme i kylskåpet, kan du avlägsna lådor (förutom Cool Select Zonelådan). För att få mer plats i frysen kan alla lådorna och hyllorna utom lådorna ① och ② plockas ut. Det påverkar inte termiska och mekaniska funktioner.
  Deklarerad förvaringsvolym i frysfacket beräknas med de här delarna borttagna.

- Förvara inte frukt eller grönsaker i svalen. Frukten eller grönsakerna kan frysas.(tillval)

- För att uppnå bästa energieffektivitet hos denna produkt, vänligen lämna alla hyllor, lådor och korgar på sin ursprungliga plats, enligt illustrationen ovan.

GÖRA IS

1. Fyll upp brickan till 80% med vatten.
2. Placera isbrickan i den översta fryslådan.
3. Vänta tills isbitarna är klara.
4. Vrid isbrickan lite grann för att ta ut isbitarna.

Nedfrysningstid
Det rekommenderas att vänta cirka 1-2 timmar med temperaturen inställd på Power Freeze för att isbitarna ska bli ordentligt frusna.

FÖRSIKTIGHET

Risk för sprucket glas

- Den kallaste delen av kylskåpet är den bakre panelen.

Det är bästa platsen att förvara känsliga atvaror.

- Glasflaskor som innehåller vätskor som kan frysa ska inte placeras i frysen eftersom glaset kan spricka när innehållet fryser.

ANVÄNDA VATTENAUTOMATEN (TILLVAL)

Fylla på vatten

Vattentanken kan fyllas på inne i kylskåpet eller tas ut för påfyllning.

Metod 1

Fyll på vattnet genom hålet längst upp på vattentanken.
Om du häller på vattnet för snabbt kan det rinna över.

Metod 2

1. Lås upp låsen på båda sidor om vattenbehållaren för att ta bort locket.

2.Fyll på vatten i vattenbehållaren.

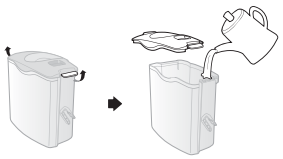

FÖRSIKTIGHET Fyll inte behållaren med något annat än vatten.

Hämta vatten från automaten

Sätt ett glas under automaten och tryck det lätt mot automatens arm.
En blå lampa tänds när du trycker in armen.

- Se till att glaset befinner sig rakt under automaten så att vatten inte stänker ut.
- På vissa modeller finns ingen vattenautomat.

TA BORT DE INVÄNDIGA DELARNA

Hyllor

Lyft försiktigt upp hyllorna med bägge händer och dra dem mot dig.

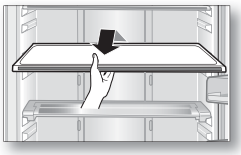

Dörrhandtag

Ta tag ordentligt i dörrfacken med bägge händer och lyft upp försiktigt för att ta bort dem.

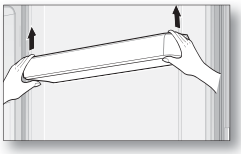

Vattentank

Ta tag ordentligt i vattentanken med bägge händer och lyft upp den mot dig försiktigt och ta ut vattentanken.

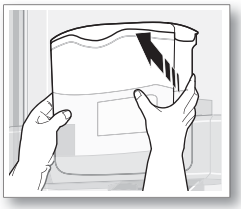

På vissa modeller finns ingen vattentank.

Förvaringslådor

Dra ut lådorna helt, lyft upp dem en bit och ta sedan ut lådorna. (Fresh Room-låda, Cool Select Zone-låda, Freezer-lådor)

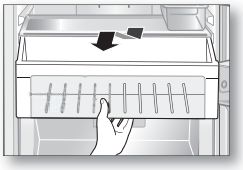

RENGÖRA KYLEN/FRYSEN

VARNING

Använd inte bensen, thinner eller klorin vid rengöring. Dessa kan skada apparatens yta och utgör en brandrisk.

VARNING

Spreja inte vatten på kylskåpet när det är anslutet till elnätet, eftersom detta kan orsaka elchock.
Rengör inte kylskåpet med bensen, thinner eller bilrengöringsmedel pga. brandrisken.

BYTA LYSDIODLAMPAN

Ta inte bort/isär den in- eller utvändiga lysdiodlampan eller lampskyddet själv när lampan behöver bytas.

Kontakta en servicerepresentant.

Felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Apparaten fungerar inte alls eller temperaturen är för hög.	• Kontrollera att kontakten sitter fast ordentligt i vägguttaget. • Är temperaturen på manöverpanelen korrekt inställd? • Skiner solen på apparaten eller står den nära en värmekälla? • Befinner sig apparaten för nära väggen?
Maten i apparaten är frusen.	• Är temperaturen på kontrollpanelen korrekt inställd? • Är omgivningstemperaturen för låg?
Ovanliga ljud förekommer.	• Kontrollera att apparaten står på ett stadigt och plant underlag. • Befinner sig apparaten för nära väggen? • Har några föremål fallit ned bakom eller under apparaten? • Kommer ljudet från apparatens kompressor? • Ett tickande ljud uppstår när olika delar dras samman eller utvidgas.
Kylskåpets främre hörn och sidor blir varma och det börjar bildas kondens	• Det sitter värmebeständiga ledningar i apparatens främre hörn som förhindrar att kondens uppstår. När den omgivande temperaturen ökar kanske detta inte räcker för att helt förhindra kondens. Det är dock normalt. • Om luftfuktigheten är hög kan det bildas kondens på apparatens utsida när fukten i luften kommer i kontakt med apparatens kalla yta.
Det låter som en vätska bubblar i kylskåpet.	• Ljudet kommer från kylmedlet som kyler insidan av kylskåpet.
Dålig lukt i kylskåpet.	• Finns det matvaror som blivit dåliga i kylskåpet? • Se till att matvaror med stark lukt (t.ex. fisk) paketeras lufttätt. • Rengör kylskåpet regelbundet och släng bort alla matvaror som blivit dåliga eller som du misstänker är dåliga.
Frost på kylskåpets väggar.	• Är luftventilerna igensatta av matvaror som förvaras i kylskåpet? • Sprid ut matvarorna så mycket som möjligt så att luften kan cirkulera. • Är dörren ordentligt stängd?
Kondens på väggarna och runt grönsaker.	• Kan inträffa om vattenhaltiga matvaror förvaras utan förpackning under perioder med hög luftfuktighet, eller om dörren har stått öppen under en längre tid. • Förvara matvarorna under lock eller i förslutna förpackningar.

Memo

Begränsningar för rumstemperatur

Kylen/frysen är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i den temperaturklass som anges på apparatens märkplåt.

Klass	Symbol	Omgivande lufttemperaturintervall (°C)
Utökad tempererad	SN	+10 till +32
Tempererad	N	+16 till +32
Subtropisk	ST	+16 till +38
Tropisk	T	+16 till +43

Temperaturen i kylen/frysen kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande lufttemperaturen och hur ofta dörrarna öppnas. Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.

Sweden

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com

Denna handbok är tryckt på returpapper i en eftersträvan att främja återvinning.